

#### 8 Röhren:

	EC 92	EC 92	ECH 81	EF 89	EABC 80	EL 84	EM 80	SSF B 250 C 75
AM:		_	0+M	ZF	D+NF	E	Α	G
FM:	HF	0+M	1. ZF	2. ZF	D+NF	E	Α	G

# 6 AM-, 10 FM-Kreise:

AM: 1 Vor-, 1 Oszi-, 4 ZF-Kreise (+ 1 ZF-Saugkreis)

FM: 1 Eingangs-Bandpaß, 1 Neutralisations-, 1 Vor-, 1 Oszi-, 6 ZF-Kreise

(+ 2 ZF-Saugkreise)

#### 4 Wellenbereiche:

U: 87-100,5 MHz = 3,45-2,98 mK: 5,9-18 MHz = 51-16.7 mM: 510-1640 kHz = 588-183 m

L: 140-350 kHz = 2140-858 m

# Demodulation:

AM: Diode

FM: Ratio-Detektor

## Begrenzung:

Ratio-Detektor und kombinierte Begrenzung auf zwei Röhren

# Schwundausgleich:

auf zwei Röhren

# Lautsprecher:

 $1 \times 25 \times 17.5$  cm  $\phi$  perm. dyn. Ovallautsprecher 9000 Gauß, 5 Ω zwei dyn. Hochtonlautsprecher 10 cm Ø 5 Ω

#### Netzanschluß:

Wechselstrom 110, 125, 220, 250 V

# Leistungsaufnahme:

etwa 50 W mit Plattenspieler

## Spannungsumschaltung:

Netz-Umschaltstöpsel, zugleich für Plattenspieler

## Sicherungen:

110/125 V: 0,8/250 DIN 41571 220/250 V: 0,4/250 DIN 41571

#### Skalenlampe:

1 x 7 V / 0,3 A Osram 3341 (mattiert)

# Bedienung:

Drucktasten

1. Aus = Ausschalter 2. Phono = Plattenspieler

3. Lang = Langwellenbereich

4. Mittel = Mittelwellenbereich 5. Kurz = Kurzwellenbereich 6. UKW = UKW-Bereich

## Bedienungsknöpfe

1. Abstimmung AM

2. Abstimmung FM 3. Lautstärkeregler

4. Richtantenne

getrennt, stetig regelbar, mit Notenanzeige auf der Skala 5. Höhenregister

6. Tiefenregister

## Anschlüsse:

Dipol, AM-Antenne, Erde Antennen-Umschalter Zusatzlautsprecher ( $\geq$  6  $\Omega$ ) Tonabnehmer oder Mikrophon

#### Richtantenne:

Drehbare Siferrit\*-Richtantenne (360°) für M und L In beiden Endstellungen abgeschaltet

## Gehäuse:

Edelholz dunkel hochglanz mit hellem Preßrahmen Neue, moderne Form Größe: etwa  $60 \times 42 \times 41$  cm Gewicht: etwa 22 kg

(Gerät komplett, mit Karton)

## Plattenspieler:

Type PS 10 mit System KST 9 Duplonadel SN 9

Seilführungen Wickeldaten

Abgleichvorschrift

Ersatzteilliste (teilweise)


siehe Siemens-Super G 63

Abweichende Ersatzteile siehe Blatt 4

Bestellungen auf Ersatzteile für den Plattenspieler PS 10 (W 3350) sind unmittelbar an die Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH, Hannover, Podbielskistraße 76, zu richten.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

<sup>\*</sup> Eingetragenes Warenzeichen

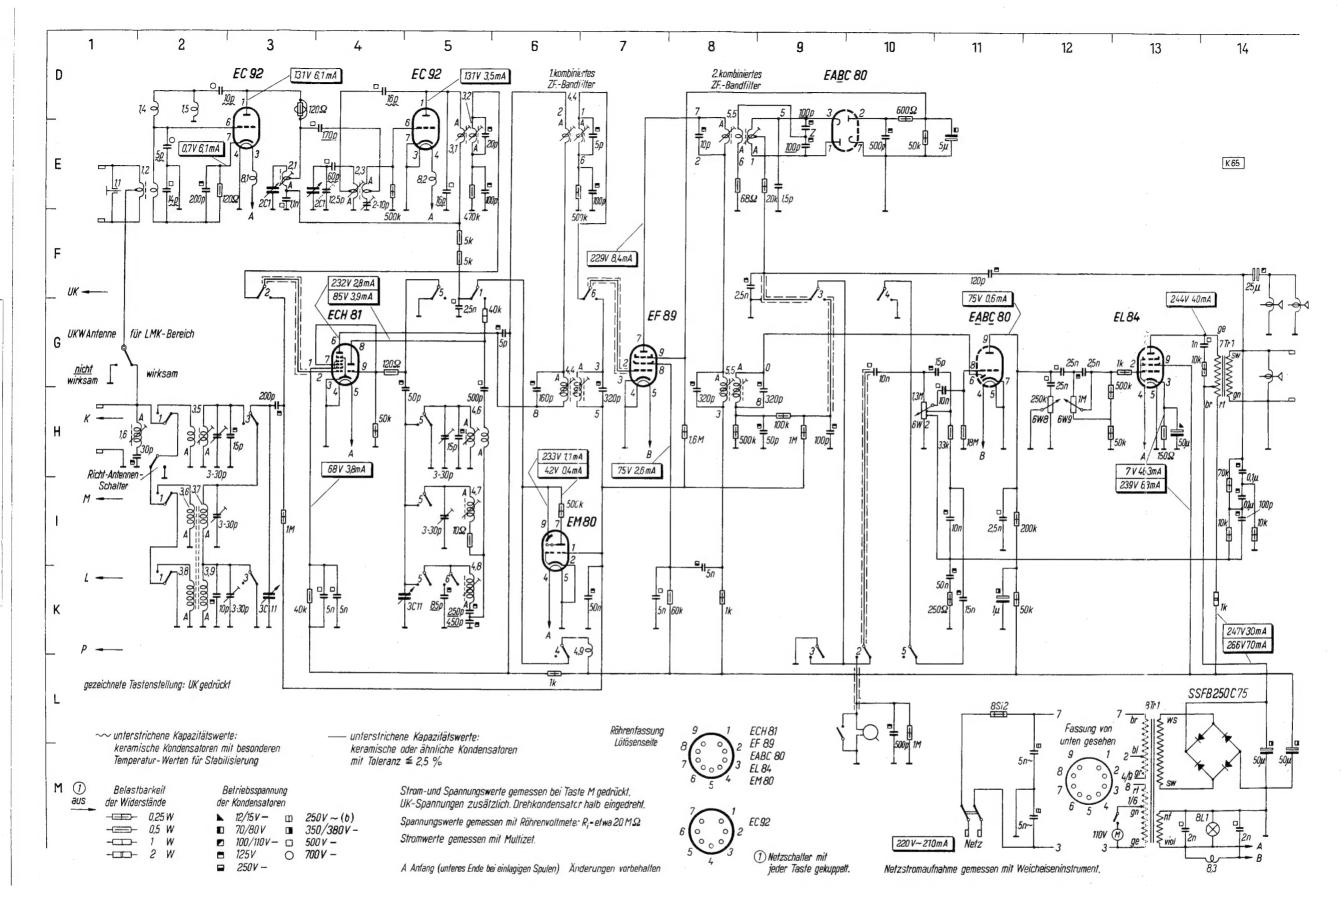

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafber und verpflichten zu Schadenersitz. (Lit. Urh.-G. UWG/BGB) Alle Rechte für den Fall der Patenterieilung oder GM-Eintragung sowie Änderungen vorbehalten.